



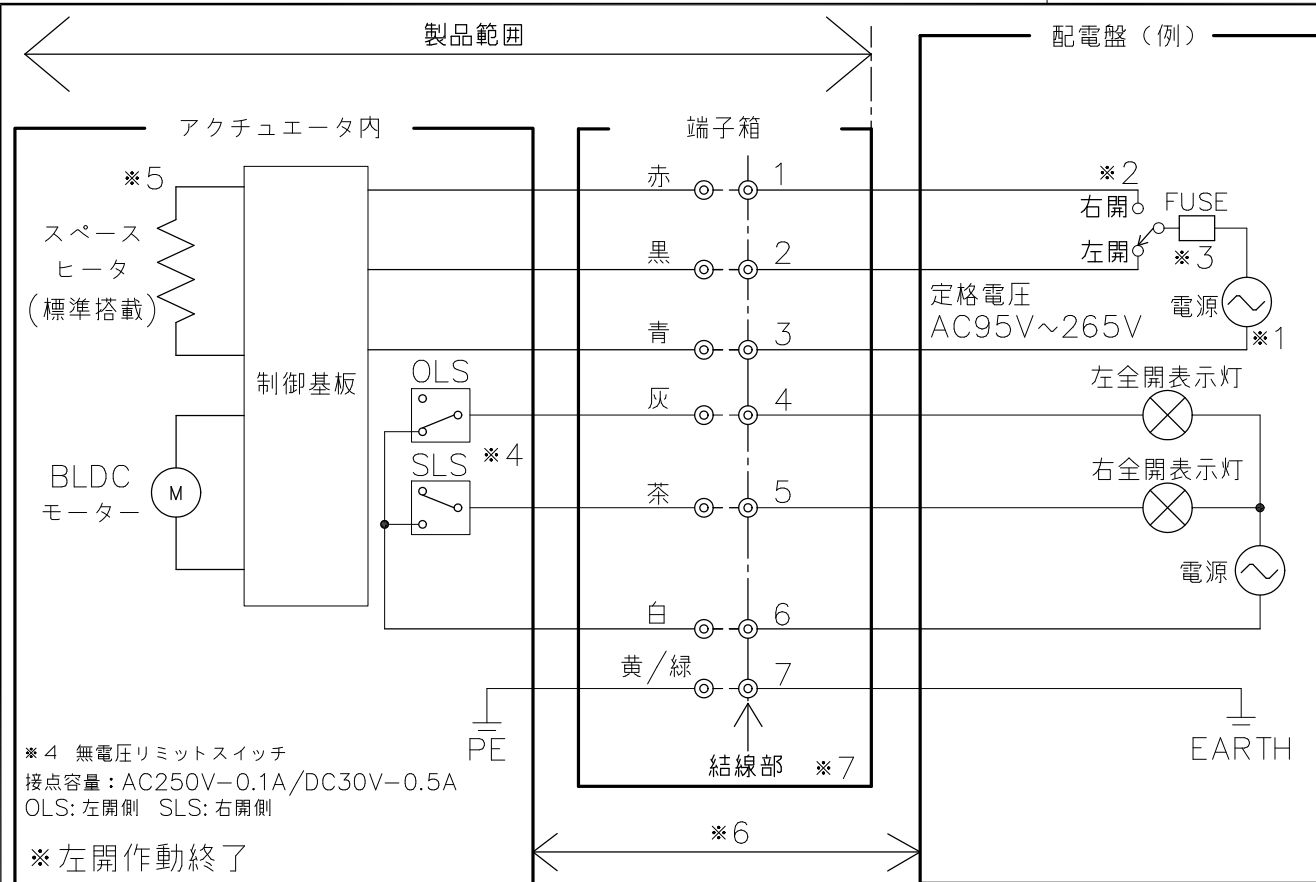

《注記》

1. 定格電圧範囲内の電源をご使用下さい。
2. 左開制御：端子箱の2(黒)ー3(青)間に電源を供給してください。
右開制御：端子箱の1(赤)ー3(青)間に電源を供給してください。
3. 過電流保護素子(FUSE)の目安電流は「1A」です。配電盤の仕様に従い選定して下さい。
4. 左全開やや手前で端子箱内端子の4(灰)ー6(白)間がONします。
右全開やや手前で端子箱内端子の5(茶)ー6(白)間がONします。
 - ・一般負荷・微小負荷兼用仕様です。
 - ・左全開・右全開信号を、アクチュエータへの電源供給停止のトリガーとして使用しないでください。バルブが右全開・左全開せず内部漏れが発生する恐れがあります。
5. スペースヒータ(標準搭載)はアクチュエータ内部温度に応じて自動的にON/OFFします。
6. アクチュエータと配電盤の配線距離は「50cm以下」を目安にしてください。それを超える場合はアクチュエータが誤作動する可能性があります。
7. 端子箱の型式は「JB-WG307」、ネジ規格は「G1/2」、端子仕様は「丸端子：M3」です。付属のケーブルグランドの適合ケーブル径は「Φ8~15mm」です。

〈スイッチングチャート〉

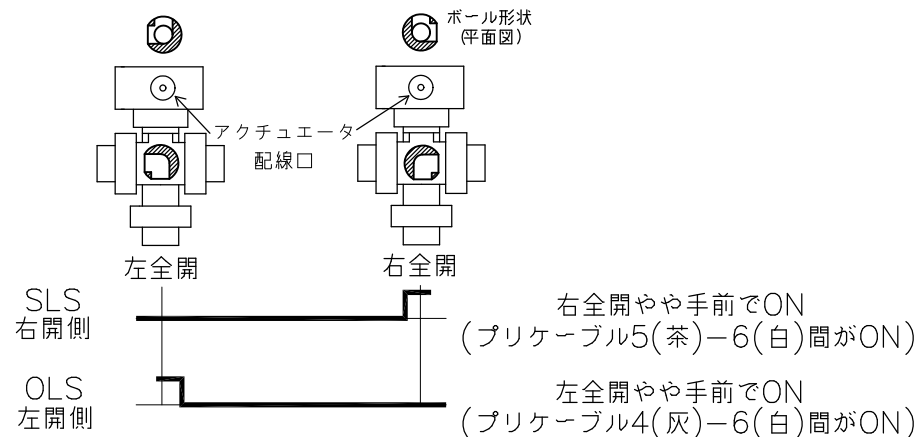

作図	西山賢利	旭有機材株式会社		
検図	増田謙介			
承認	釈迦郡昭宏			
2026年3月18日		図面名称	アサヒAV自動バルブ配線図 三方ボールバルブ23型(ダブルLポート) 電動式TC型 15mm(1/2")~100mm(4") 標準仕様：端子箱	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先			図番	WD-AE063CJ