


参考結線例

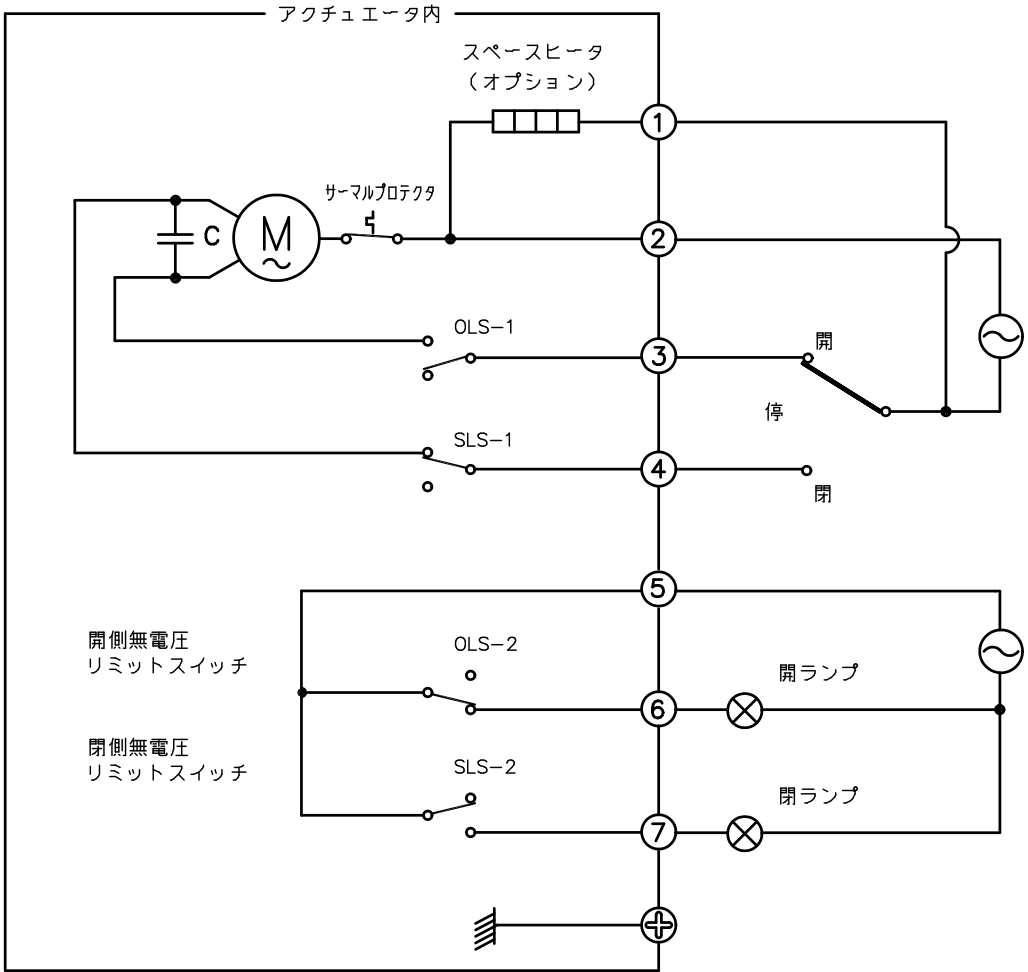

使用電圧（単相）	周波数
☐ AC100V	☐ 50Hz
☐ AC110V	☐ 60Hz
☐ AC200V	
☐ AC220V	

オプション選択
☐ スタンダード
☐ 無電圧リミットスイッチ
☐ スペースヒータ

スイッチングチャート

	閉	開	
OLS-1	閉	開	全開で OFF
開 制限			
OLS-2	閉	開	全開やや手前で
開 無電圧			⑤-⑥間 ON
SLS-1	閉	開	全開で OFF
閉 制限			
SLS-2	閉	開	全開やや手前で
閉 無電圧			⑤-⑦間 ON

<注意>

- 2台以上のアクチュエータを1つの切換えスイッチで開閉させると、廻り込み回路ができ誤作動しますので、1台ずつスイッチ（またはリレー接点）を設けてください。
- 開閉予備リミットスイッチの接点容量は、AC250V-5A（最小0.1A）です。

注記：配線図は、開動作終了時を示しています。

作図	押方広大	旭有機材株式会社	
検図	佐藤幸宣		
承認	甲正健二		
2024年2月15日		図面名称	アサヒAV 自動バルブ 配線図 ボールバルブ 電動式 T型 T-00 単相
尺度	〜		
個別引合 No.			
納入先		図番	WD-AE031CJ ③