



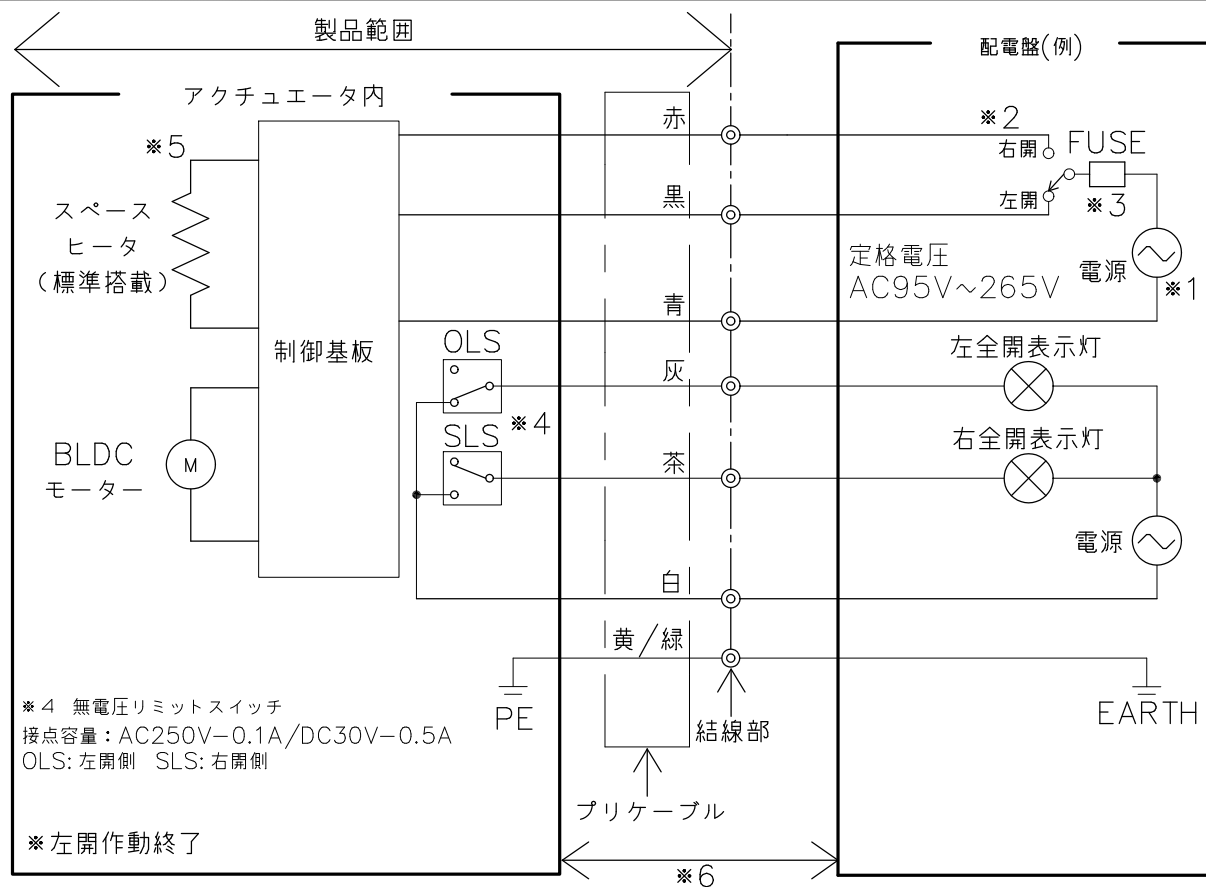

《注記》

1. 定格電圧範囲内の電源をご使用下さい。
2. 左開制御：プリケーブルの黒－青間に電源を供給して下さい。
右開制御：プリケーブルの赤－青間に電源を供給して下さい。
3. 過電流保護素子(FUSE)の目安電流は「1A」です。配電盤の仕様に従い選定して下さい。
4. 左全開やや手前でプリケーブルの灰－白間がONします。
右全開やや手前でプリケーブルの茶－白間がONします。
・一般負荷・微小負荷兼用仕様です。
・左全開・右全開信号を、アクチュエータへの電源供給停止のトリガーとして使用しないでください。バルブが右全開・左全開せず内部漏れが発生する恐れがあります。
5. スペースヒータ(標準搭載)はアクチュエータ内部温度に応じて自動的にON/OFFします。
6. アクチュエータと配電盤の配線距離は「50cm以下」を目安にしてください。それを超える場合はアクチュエータが誤作動する可能性があります。

〈スイッチングチャート〉

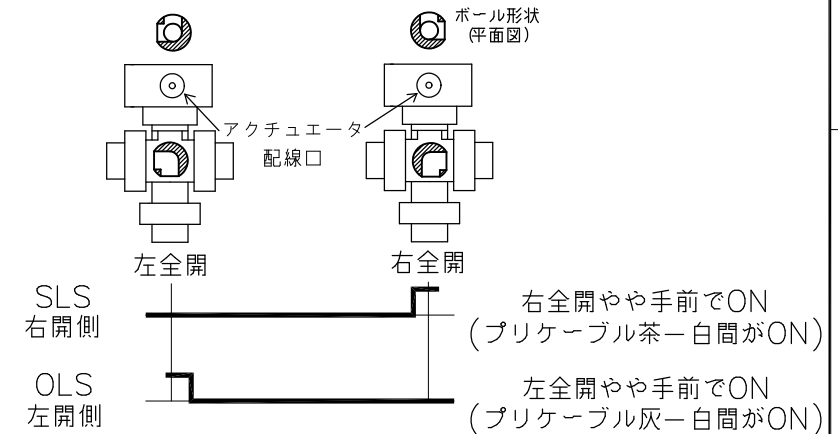

＜プリケーブル仕様＞

呼び径	15-50mm (TC-020(BASIC)-B3S)	65-100mm (TC-050(BASIC)-B3S)
ケーブル長	3m	
ケーブル径	5.5mm	7.6mm
ワイヤー規格	AWG#22	AWG#20
芯数	7芯	

作図	西山賢利	旭有機材株式会社		
検図	増田謙介			
承認	釈迦郡昭宏			
2026年3月18日		図面名称	アサヒAV自動バルブ配線図 三方ボールバルブ23型(ダブルポート) 電動式TC型 15mm(1/2")~100mm(4") 標準仕様	
尺度	~			
個別引合 No.				
納入先		図番	WD-AE062CJ	△